



MusicSwitch

Manuel rapide de prise en main


Première utilisation

Pour utiliser le MusicSwitch il faut préalablement passer l'interrupteur en position ON.

Pour connecter le MusicSwitch à votre appareil il faut maintenir enfoncé la touche « couper le son » durant 3 secondes, puis l'appairer à votre appareil en Bluetooth :

- iPhone et iPad : réglages, bluetooth, activer le bluetooth puis sélectionner « FST – MusicSwitch ».
- Android : paramètres, sans fil et réseaux, activer le bluetooth, paramètres bluetooth puis sélectionner « FST – MusicSwitch ».
- Windows Phone : applications, paramètres, activer le bluetooth, puis sélectionner « FST – MusicSwitch ».


Utilisation normale

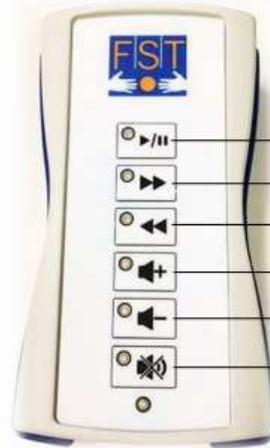

- Démarrer la lecture, pause
- Piste suivante
- Piste précédente
- Augmenter le volume
- Baisser le volume
- Couper le son

Configuration


Pour entrer ou sortir du mode configuration il faut presser ces deux boutons durant 3 secondes. Un double pib de confirmation est émis, dès que l'action est exécutée

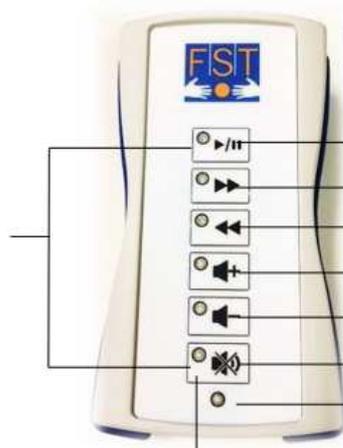

- Mode d'accès :
 - Clavier/boutons
 - balayage 1 contacteur
 - balayage 2 contacteurs
- Pressé durant 3 secondes : active/désactive répétition des touches
- Augmente la vitesse du balayage
- Diminue la vitesse du balayage
- Augmenter le volume du balayage
- Diminue le volume du balayage
- Couper le son lors du balayage
- Clignote si l'appareil est en mode configuration


Pressé durant 3 secondes, permet d'activer ou désactiver individuellement les actions des 6 boutons.

Charge, allumage / veille

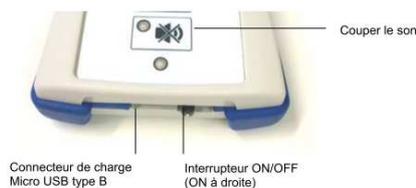

Connecteur de charge Micro USB type B Interrupteur ON/OFF (ON à droite)

Contacteurs

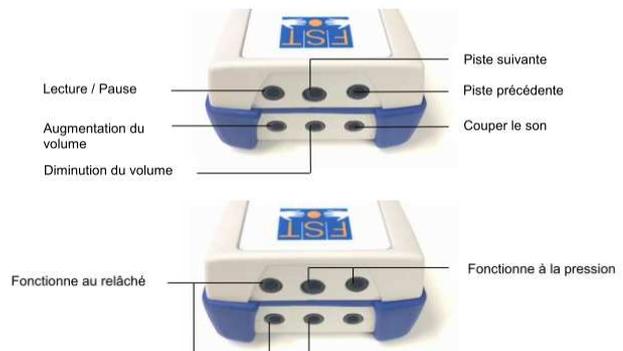

- Piste suivante
- Piste précédente
- Couper le son
- Lecture / Pause
- Augmentation du volume
- Diminution du volume

- Fonctionne au relâché
- Fonctionne à la pression